
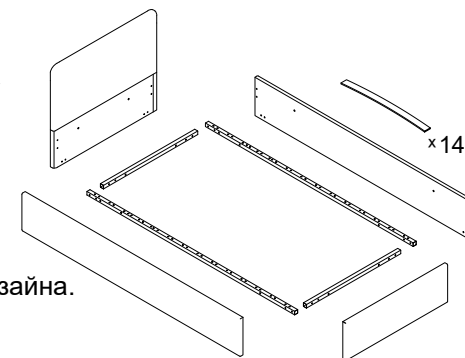



Инструкция по сборке  
Кровать без подъёмного механизма  
Дизайн 1250,1251,1252,1253,1255,1258,1259,1261,1262  
90x200 БМ v1














Для сборки понадобится

Входит в комплект


Детали

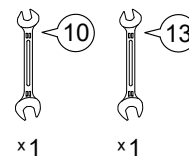

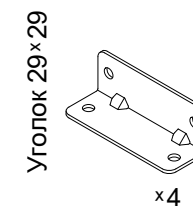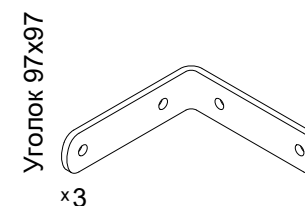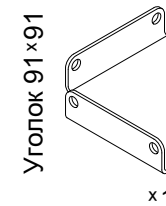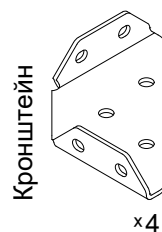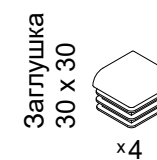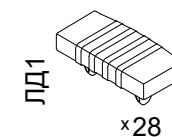













Изголовье различается в зависимости от дизайна.




Перед началом сборки проверить наличие комплектующих элементов и деталей.  
Опоры и комплектующие для их крепления зависят от дизайна кровати (см. стр.2).

 В комплект кровати всегда идёт 1 вид опоры!  
 Опоры и комплектующие для их крепления зависят от дизайна кровати:

12

Дизайн	Опора для дизайна	Комплектующие для крепления опоры:
1250 1251 1252 1255 1258 1261 1262	Опора пластиковая h40  x4	 M6x30 x4  Ш6 x4  M6 x4 Входят только в комплектовку опоры.
	Опора пластиковая h120  x4	 M8x45 x4  Ш8 x4  M8 x4  Подпятник Ø23,5 x4 Всегда входят в комплектовку кровати, вне зависимости от выбранной опоры.
1253 1259	Опора пластиковая h120  x4	 M8x45 x4  Ш8 x4  M8 x4  Подпятник Ø23,5 x4

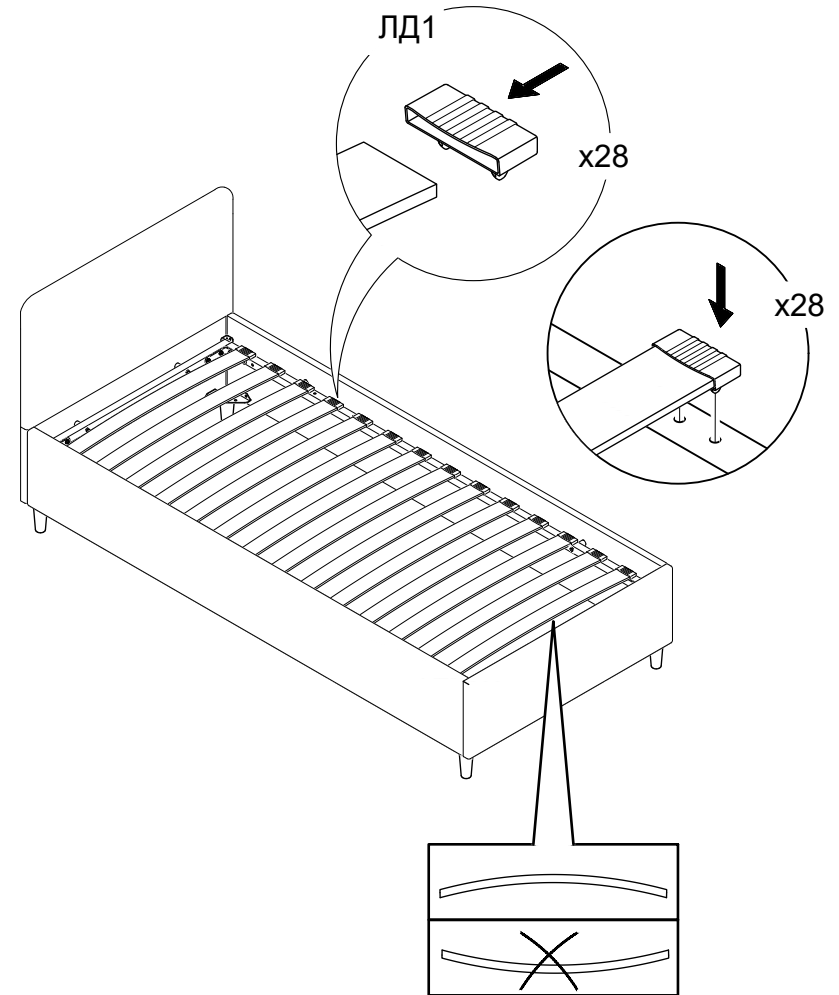


**Обозначение затяжки резьбовых соединений**



**Усилие затяжки 7 Нм**

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.


**Усилие затяжки 3 Нм**

Для опор h40: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.


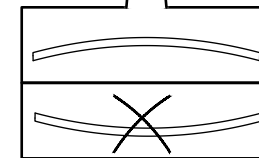


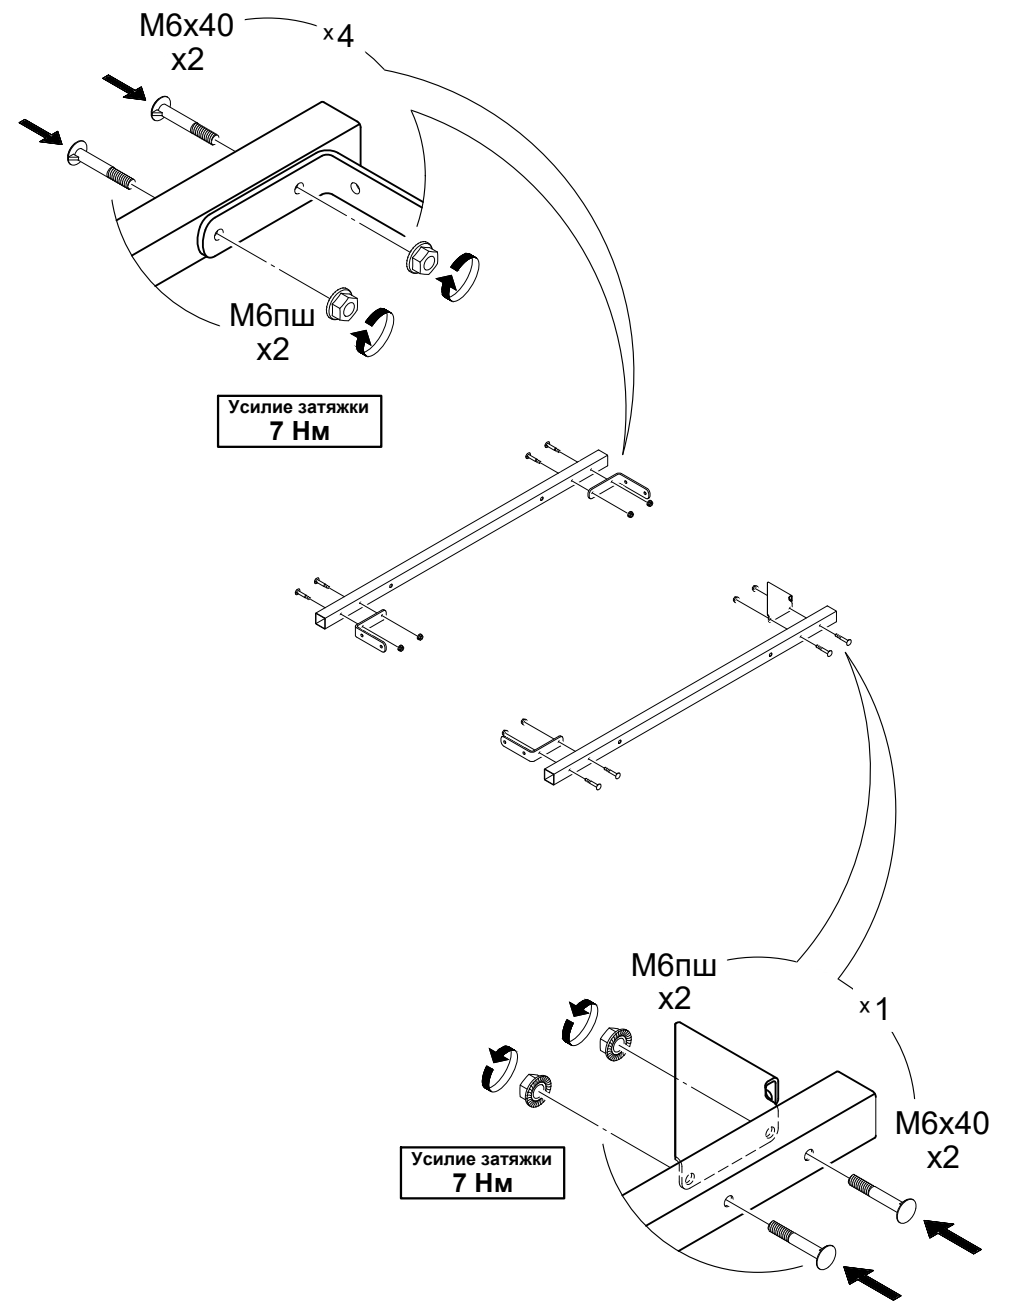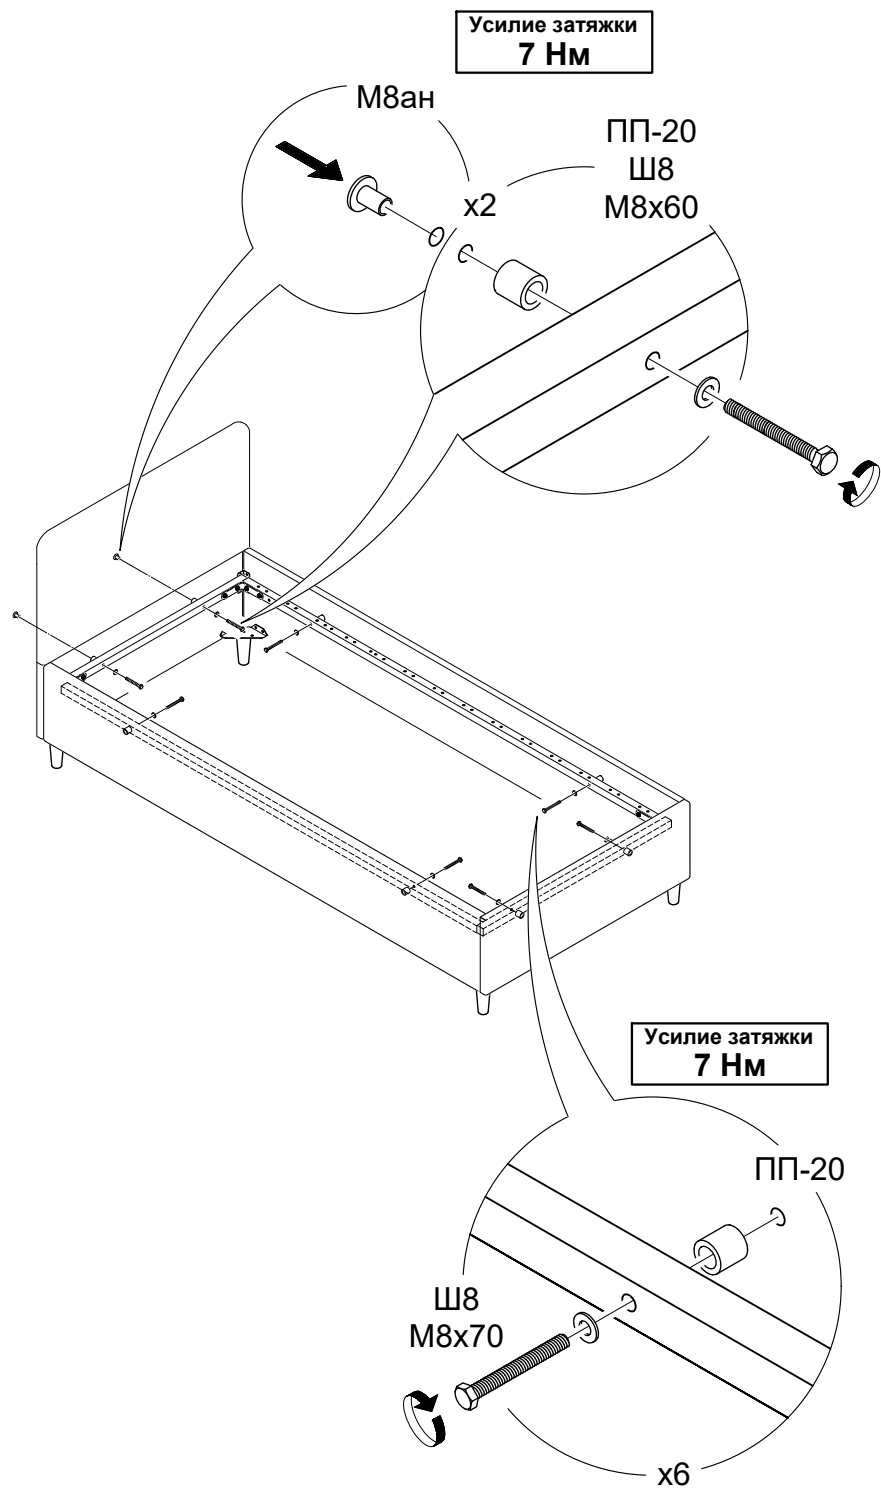


2

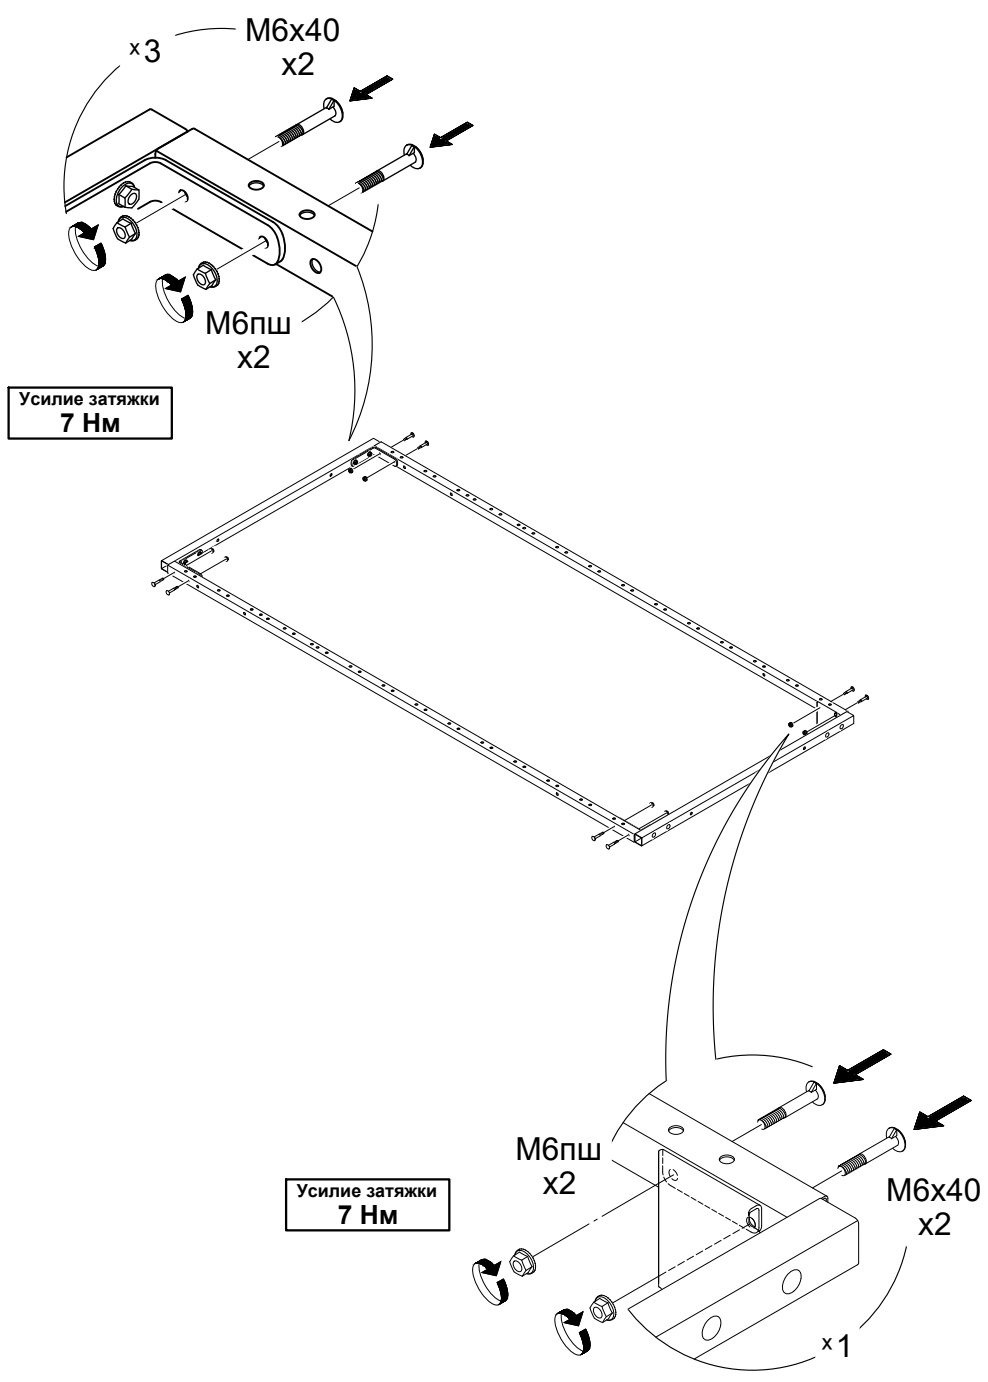


10

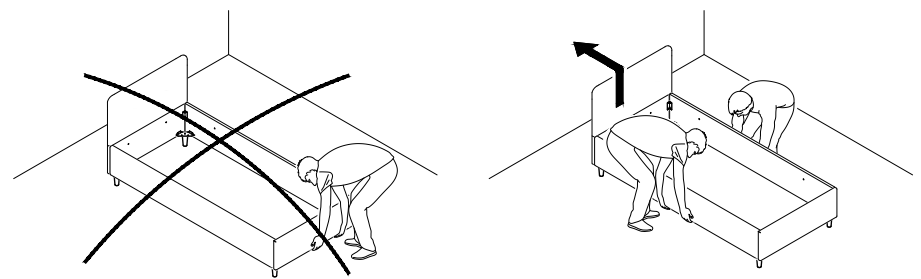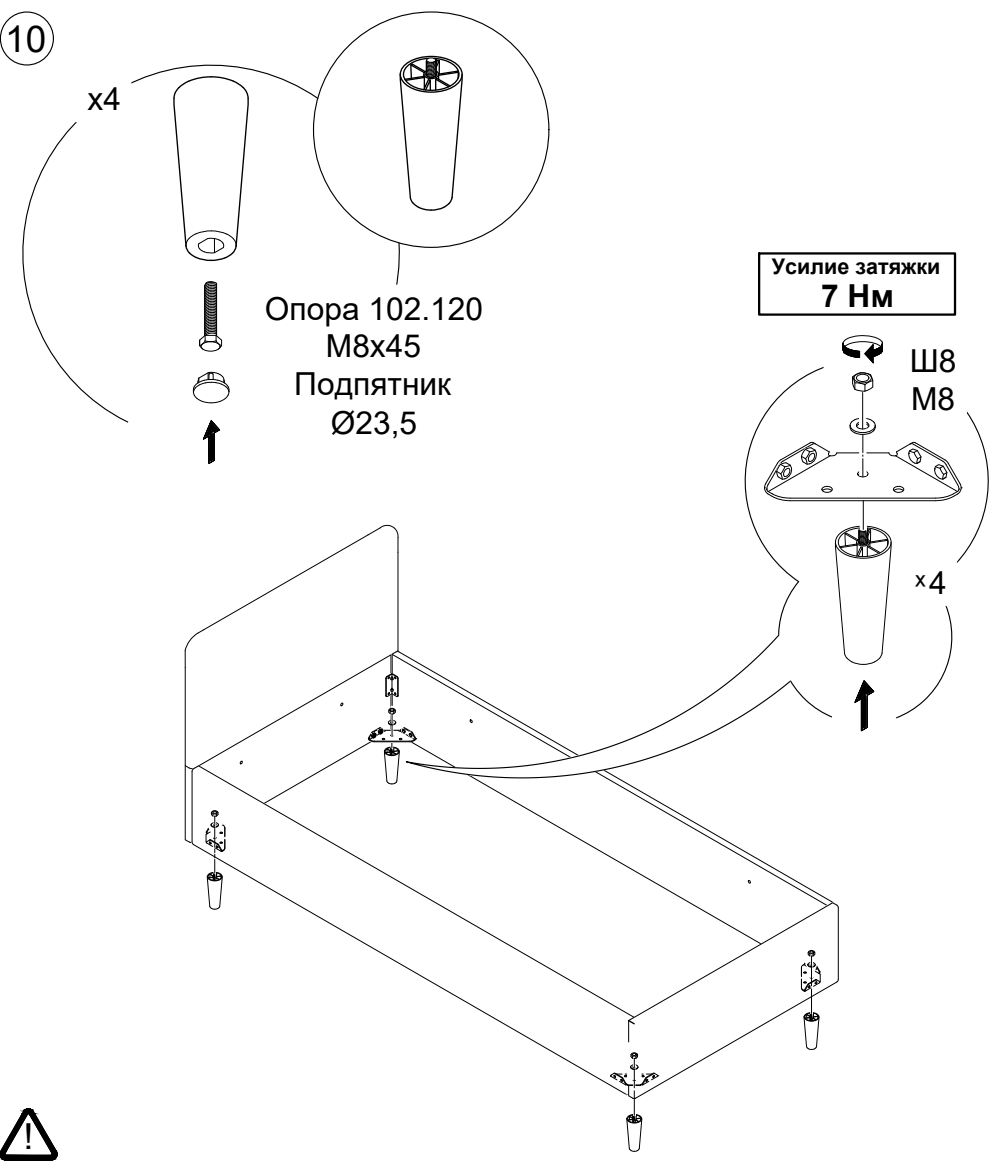


8

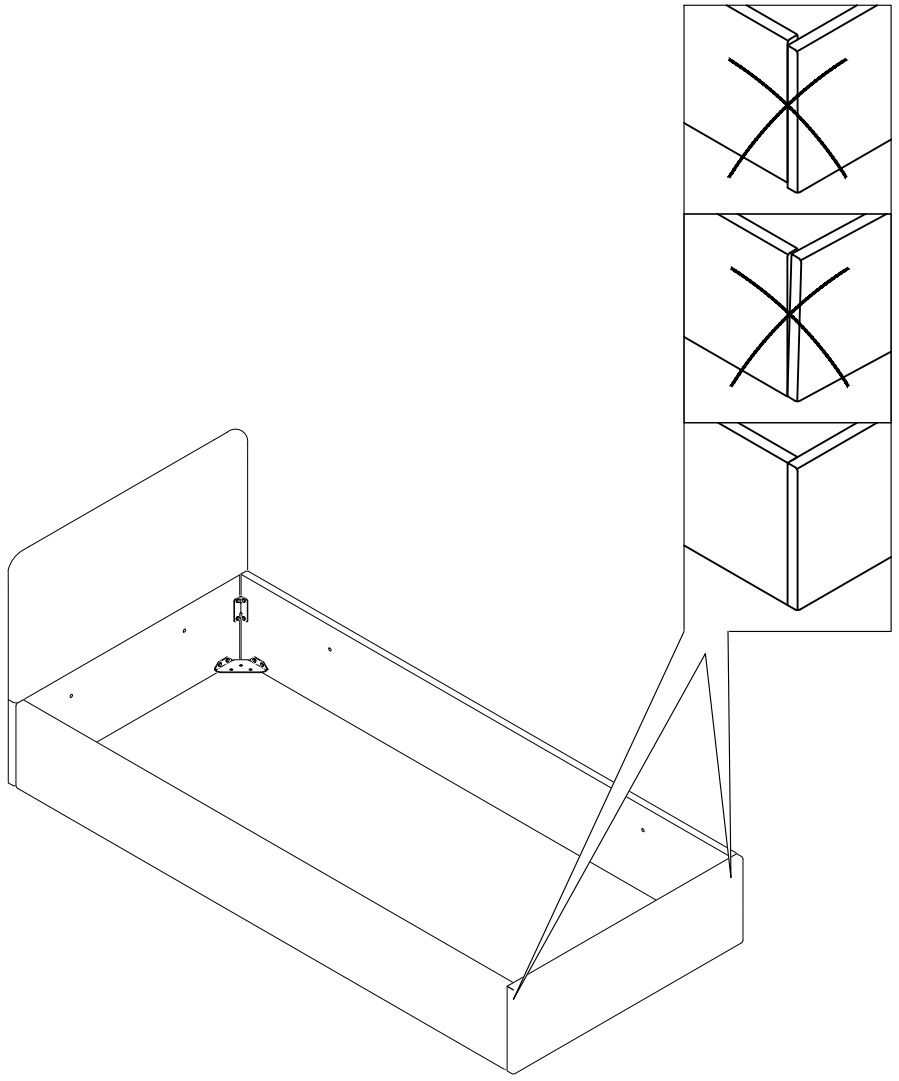


3

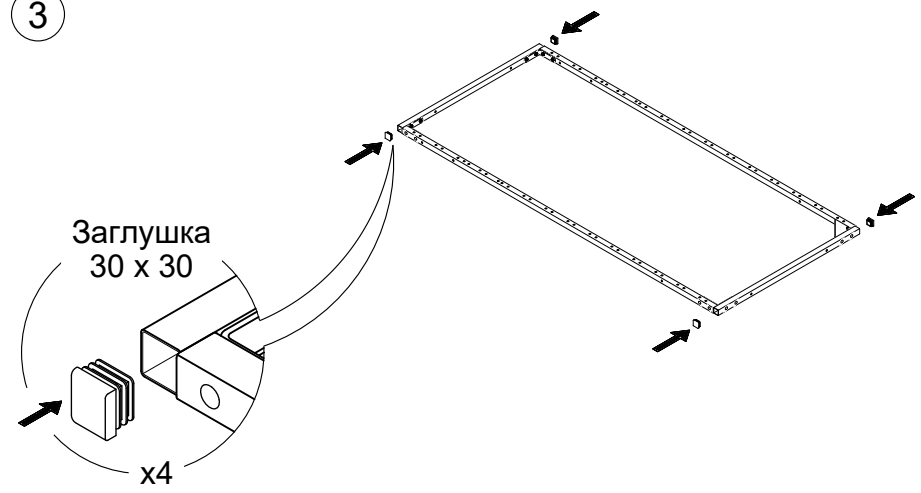

4

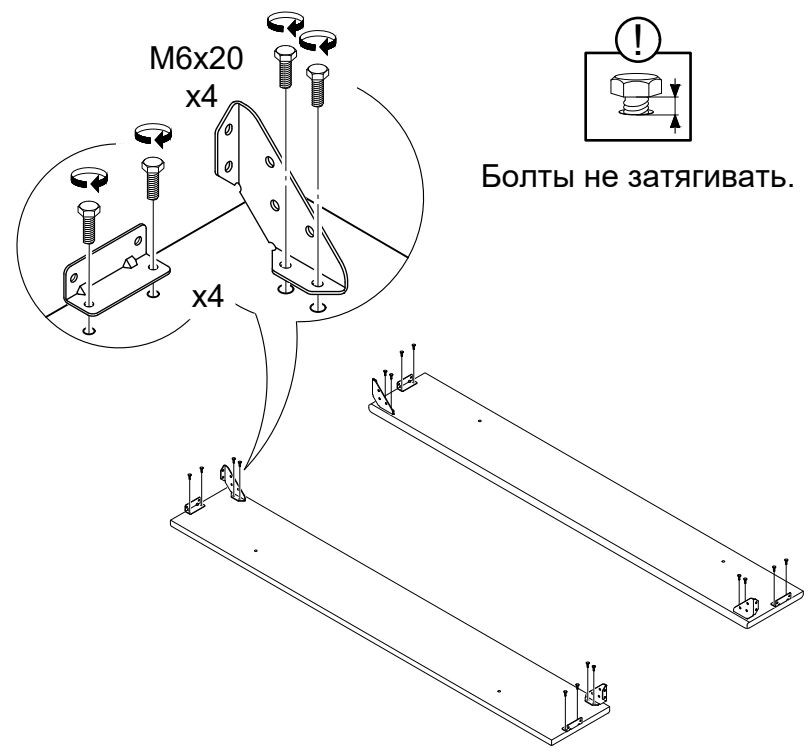


9

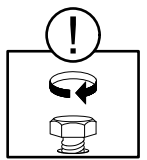


Затянуть болты (см. пункты 4, 6, 7)

Усилие затяжки  
**7 Нм**

5 Пластиковую опору h120 устанавливать в пункте 10.

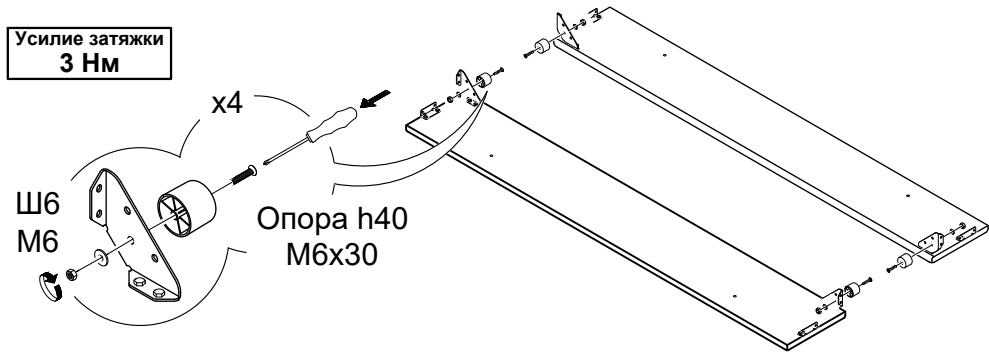

6

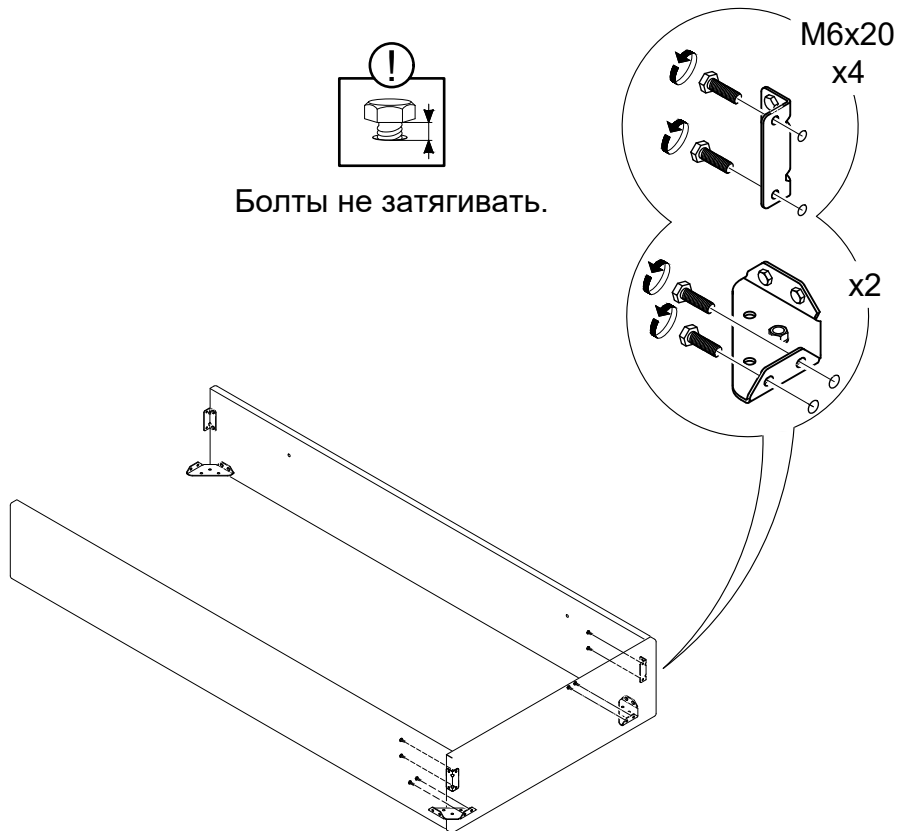

7

